



# Instrukcja obsługi kotła typu DUOX - 5 klasa



**DX12 | DXZX13 | DX19 | DXZX20 | DXZX25 | DX35**

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

## EC-CONFORMITY DECLARATION

### Producent/Producer

PPHU KOŁTON SC

Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton

Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka

**Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

Wymieniony wyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

*Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyroby/declares that the products*

**Kotły C.O. na paliwa stałe typu DUOX**

**o mocach cieplnych od 12 do 35 kW**

*Central heating boilers for burning of solid fuels of type DUOX*

*achieve nominal power between 12 and 35 kW*

*są zgodne z postanowieniami dyrektyw WE/is in conformity with the following EC directives*

**Tytuł i nr dyrektywy/title and directive no.**

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.3.2014)
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 96 z 29.3.2014)
- DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006)
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011)
- **Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187**
- **Dyrektywa / Directive ErP 2009/125/WE** - Ekoprojekt dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285/10 z 31/10/2009)
- **Rozporządzenie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 2015/1189**

*oraz z następującymi normami/ and that the following relevant standards*

Odniesienie do odnośnych norm zharmonizowanych:

PN-EN 303-5:2012 (EN 303-5:2012)

PN-EN 50581:2013-03 (EN-50581:2012)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Wojciech Kołton

**Potwierdzeniem tego jest znak**



*Umieszczony na urządzeniu*

**PPHU "KOŁTON" S.C.**

Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton  
ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka  
tel./fax 018 26 426 67  
NIP 7352749054, REGON 120755317

*Wojciech Kołton*  
*Wojciech Kołton*

Pieczętka  
Jabłonka, 14.11.2019

Właściciele

Miejscowość, data



## KARTA PRODUKTU wg rozporządzenia UE 2015/1187

DUOX- kocioł na eko groszek

NAZWA PRODUCENTA	KOŁTON			
NAZWA MODELU KOTŁA	DUOX			
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOTŁA	B	B	B	B
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW]	12	19	25	35
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	84,5%	85,0%	85,8%	86,4%
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	84,0%	85,0%	86,0%	86,0%
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU, INSTALACJI LUB KONSERWACJI URZĄDZENIA	Przed montażem, uruchomieniem czy konserwacją należy zapoznać się z DTR urządzenia.			

NAZWA PRODUCENTA	KOŁTON		
NAZWA MODELU KOTŁA	DUOX ZX		
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOTŁA	B	B	B
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW]	13	20	25
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ EEI	86,00%	83,2%	85,9%
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA		83,0%	86,0%
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU, INSTALACJI LUB KONSERWACJI URZĄDZENIA	Przed montażem, uruchomieniem czy konserwacją należy zapoznać się z DTR urządzenia.		



Instrukcja obsługi kotła DUOX – 5 klasa

Identyfikator modelu	<b>DUOX 12 kW</b>						
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 240 l						
Kocioł kondensacyjny	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie				Kocioł wielofunkcyjny: tak			
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
				[x] mg/ m <sup>3</sup>			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność 15-35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność > 35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak/nie]	[tak/nie]					
Trociny, wilgotność ≤ 50%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna biomasa drzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Biomasa niedrzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Węgiel kamienny	[tak/nie]	[tak/nie]	84,5	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>490</b>	<b>345</b>
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[tak/nie]	[tak/nie]					
Koks	[tak/nie]	[tak/nie]					
Antracyt	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inne paliwo kopalne	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					

**Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego**

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe 12 kW				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P <sub>n</sub>	12,2	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	88,8	%
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	P <sub>p</sub>	3,2	kW	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	89,1	%
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna				<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
				przy znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmax</sub>	0,05	kW
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$		%	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmin</sub>	0,02	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosowanych przypadkach			kW
				w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,0031	kW
Dane kontaktowe	P.P.H.U. "KOLTON" S.C., ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, tel. +48 18 26 426 67; +48 12 314 92 93; +48 12 314 92 94, e-mail: firma@kolton.pl						



Instrukcja obsługi kotła DUOX – 5 klasa

Identyfikator modelu	<b>DUOX ZX 13 kW</b>						
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 260 l						
Kocioł kondensacyjny	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie				Kocioł wielofunkcyjny: tak			
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
[x] mg/ m <sup>3</sup>							
Polana, wilgotność ≤ 25 %	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność 15-35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność > 35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak/nie]	[tak/nie]					
Trociny, wilgotność ≤ 50%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna biomasa drzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Biomasa niedrzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Węgiel kamienny	[tak/nie]	[tak/nie]	86	39	15	490	349
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[tak/nie]	[tak/nie]					
Koks	[tak/nie]	[tak/nie]					
Antracyt	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inne paliwo kopalne	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					

**Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego**

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P <sub>n</sub>	12,4	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	88,4	%
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	P <sub>p</sub>	3,8	kW	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	90,7	%
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna				<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
				przy znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmax</sub>	0,060	kW
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$		%	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmin</sub>	0,020	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosowanych przypadkach			kW
				w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,0016	kW
Dane kontaktowe	P.P.H.U. "KOŁTON" S.C., ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, tel. +48 18 26 426 67; +48 12 314 92 93; +48 12 314 92 94, e-mail: firma@kolton.pl						



## Instrukcja obsługi kotła DUOX – 5 klasa

Identyfikator modelu	DUOX 19 kW						
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 380 l						
Kocioł kondensacyjny	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie				Kocioł wielofunkcyjny: tak			
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
[x] mg/ m <sup>3</sup>							
Polana, wilgotność ≤ 25 %	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność 15-35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność > 35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak/nie]	[tak/nie]					
Trociny, wilgotność ≤ 50%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna biomasa drzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Biomasa niedrzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Węgiel kamienny	[tak/nie]	[tak/nie]	85	39	15	480	350
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[tak/nie]	[tak/nie]					
Koks	[tak/nie]	[tak/nie]					
Antracyt	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszane go paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inne paliwo kopalne	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					

## Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe 19 kW				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P <sub>n</sub>	19	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	92,1	%
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	P <sub>p</sub>	5,58	kW	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	92,4	%
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna				<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
				przy znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmax</sub>	0,05	kW
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$		%	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmin</sub>	0,02	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosowanych przypadkach			kW
				w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,003	kW
Dane kontaktowe	P.P.H.U. "KOLTON" S.C., ul. Sosnowa 2, 34-480 Jablonka, tel. +48 18 26 426 67; +48 12 314 92 93; +48 12 314 92 94, e-mail: firma@kolton.pl						



## Instrukcja obsługi kotła DUOX – 5 klasa

Identyfikator modelu	DUOX ZX 20 kW						
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 400 l						
Kocioł kondensacyjny	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie				Kocioł wielofunkcyjny: tak			
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
				[x] mg/ m <sup>3</sup>			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność 15-35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność > 35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak/nie]	[tak/nie]					
Trociny, wilgotność ≤ 50%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna biomasa drzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Biomasa niedrzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Węgiel kamienny	[tak/nie]	[tak/nie]	83,2	39	15	490	345
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[tak/nie]	[tak/nie]					
Koks	[tak/nie]	[tak/nie]					
Antracyt	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inne paliwo kopalne	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					

## Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe 20 kW				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P <sub>n</sub>	20	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	90,5	%
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	P <sub>p</sub>	5,05	kW	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	89,9	%
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna				<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
				przy znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmax</sub>	0,10	kW
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$		%	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmin</sub>	0,03	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosowanych przypadkach			
				w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,0017	kW
Dane kontaktowe	P.P.H.U. "KOLTON" S.C., ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, tel. +48 18 26 426 67; +48 12 314 92 93; +48 12 314 92 94, e-mail: firma@kolton.pl						



Instrukcja obsługi kotła DUOX – 5 klasa

Identyfikator modelu	DUOX 25 kW						
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 500 l						
Kocioł kondensacyjny	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie				Kocioł wielofunkcyjny: tak			
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
[x] mg/ m <sup>3</sup>							
Polana, wilgotność ≤ 25 %	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność 15-35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność > 35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak/nie]	[tak/nie]					
Trociny, wilgotność ≤ 50%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna biomasa drzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Biomasa niedrzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Węgiel kamienny	[tak/nie]	[tak/nie]	85,8	39	15	480	345
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[tak/nie]	[tak/nie]					
Koks	[tak/nie]	[tak/nie]					
Antracyt	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inne paliwo kopalne	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					

**Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego**

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe 25 kW				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P <sub>n</sub>	25	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	91,8	%
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	P <sub>p</sub>	6,60	kW	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	93,6	%
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna				<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
				przy znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmax</sub>	0,07	kW
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$		%	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmin</sub>	0,03	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosowanych przypadkach			kW
				w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,0024	kW
Dane kontaktowe	P.P.H.U. "KOŁTON" S.C., ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, tel. +48 18 26 426 67; +48 12 314 92 93; +48 12 314 92 94, e-mail: firma@kolton.pl						





## Instrukcja obsługi kotła DUOX – 5 klasa

Identyfikator modelu	DUOX ZX 25 kW						
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 500 l						
Kocioł kondensacyjny	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie				Kocioł wielofunkcyjny: tak			
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
				[x] mg/ m <sup>3</sup>			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność 15-35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność > 35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak/nie]	[tak/nie]					
Trociny, wilgotność ≤ 50%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna biomasa drzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Biomasa niedrzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Węgiel kamienny	[tak/nie]	[tak/nie]	85,9	39	15	490	345
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[tak/nie]	[tak/nie]					
Koks	[tak/nie]	[tak/nie]					
Antracyt	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inne paliwo kopalne	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					

### Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe 25 kW					Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P <sub>n</sub>	25	kW		przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	90,8	%
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	P <sub>p</sub>	6,18	kW		odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	92,7	%
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna					<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
					przy znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmax</sub>	0,08	kW
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$		%	0,02	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmin</sub>	0,03	kW
					urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosowanych przypadkach			kW
				0,0034	w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,0024	kW
Dane kontaktowe	P.P.H.U. "KOŁTON" S.C., ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, tel. +48 18 26 426 67; +48 12 314 92 93; +48 12 314 92 94, e-mail: firma@kolton.pl							



## Instrukcja obsługi kotła DUOX – 5 klasa

Identyfikator modelu	DUOX 35 kW						
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 700 l						
Kocioł kondensacyjny	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie				Kocioł wielofunkcyjny: tak			
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
[x] mg/ m <sup>3</sup>							
Polana, wilgotność ≤ 25 %	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność 15-35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Zrębki, wilgotność > 35%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak/nie]	[tak/nie]					
Trociny, wilgotność ≤ 50%	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna biomasa drzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Biomasa niedrzewna	[tak/nie]	[tak/nie]					
Węgiel kamienny	[tak/nie]	[tak/nie]	86,4	39	15	490	345
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[tak/nie]	[tak/nie]					
Koks	[tak/nie]	[tak/nie]					
Antracyt	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inne paliwo kopalne	[tak/nie]	[tak/nie]					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	[tak/nie]	[tak/nie]					

### Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe 35 kW				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P <sub>n</sub>	35	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	93,0	%
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	P <sub>p</sub>	10,12	kW	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	93,7	%
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna				<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
				przy znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmax</sub>	0,07	kW
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$		%	odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmin</sub>	0,03	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosowanych przypadkach			kW
				w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,0031	kW
Dane kontaktowe	P.P.H.U. "KOŁTON" S.C., ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, tel. +48 18 26 426 67; +48 12 314 92 93; +48 12 314 92 94, e-mail: firma@kolton.pl						



# Dokumentacja techniczno-ruchowa

## Instrukcja Obsługi

kotłów stalowych, wodnych centralnego ogrzewania

*DUOX (5 klasa)*

*DUOX ZX (5klasa)*

*5 klasy wg normy PN- EN 303-5: 2012*

*z podajnikiem ślimakowym*

*oraz elektronicznym sterowaniem wydajności,*

*przystosowanych do spalania węgla kamiennego – sortyment groszek*

Ostatnia aktualizacja 24.06.2020



# Spis treści

1. <b>Wstęp</b> .....	7
2. <b>Przeznaczenie kotłów typu DUOX</b> .....	7
3. <b>Wytyczne montażu kotła</b> .....	8
3.1. Wyposażenie kotłowni .....	8
3.2. Ustawienie kotła w kotłowni .....	8
3.3. Podłączenie kotła do komina.....	9
3.4. Podłączenie kotła z instalacją .....	9
3.5. Warunki techniczne montażu kotła – instalacja zamknięta .....	12
3.6. Schemat montażu kotła – instalacja zamknięta .....	14
4. <b>Opis budowy kotła typu DUOX</b> .....	14
5. <b>Dane techniczne kotłów typu DUOX</b> .....	16
6. <b>Wytyczne obsługi i eksploatacji</b> .....	17
6.1. Napełnianie wodą.....	17
6.2. Zасыp paliwa .....	18
6.3. Rozpalanie w kotle w trybie automatycznym.....	18
6.4. Usuwanie popiołu.....	20
6.5. Czyszczenie kotła .....	20
6.6. Samoczynne zatrzymanie kotła .....	21
6.7. Warunki bezpiecznej eksploatacji .....	21
6.8. Zakończenie palenia .....	22
6.9. Awaryjne zatrzymanie kotła .....	22
7. <b>Przyczyny złej pracy kotła i ich usuwanie</b> .....	23
8. <b>Warunki dostawy kotła</b> .....	24
9. <b>Likwidacja kotła po okresie użytkowania</b> .....	24
10. <b>Rozpoznane problemy podczas eksploatacji kotła</b> .....	25
11. <b>Warunki gwarancji</b> .....	27
12. <b>Dane eksploatacyjne kotła</b> .....	28
13. <b>Programowanie nastaw wstępnych kotła</b> .....	29
13.1. Rozpalanie .....	29
13.2. Parametry pracy.....	29
14. <b>Dane techniczne dostarczonego kotła</b> .....	30



## Spis rysunków

Rysunek 1. Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego .....	9
Rysunek 2. Schemat montażu kotła – instalacja zamknięta .....	11
Rysunek 3. Schemat blokowy budowy kotła DUOX.....	12
Rysunek 4. Prawidłowy poziom paliwa na retorcie .....	15

## Spis tabel

Tabela 1. Liczba zaworów schładzających w zależności od mocy kotła.....	11
Tabela 2. Specyfikacja kotłów typu DUOX.....	13
Tabela 3. Rozpoznane problemy podczas pracy kotła.....	22

## Spis norm

Norma PN-91/B-02413: Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego .....	6,8,9,
Norma PN-76/B-02440: Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.....	6
Norma PN-B-02414: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi .....	6
Norma PN-B-03406.1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m <sup>3</sup> .....	6
Norma PN-87/B-02411: Kotłownie wbudowane na paliwo stałe .....	6
Norma PN-82/G-97001-3: Węgiel kamienny. Sortymenty .....	17

## Symbole graficzne używane w instrukcji



### Znak informacyjny.

Informacje wymagające szczególnej uwagi czytelnika.



### Znak ostrzegawczy.

Nie przestrzeganie zasad oznaczonych tym znakiem może spowodować uszkodzenie kotła i/lub instalacji wodnej.



# 1. Wstęp

Szanowny nabywco i użytkowniku kotłów typu *DUOX klasy 5* niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z instrukcją obsługi zawiera niezbędne informacje, umożliwiające oszczędną pod względem energetycznym, bezpieczną i długoletnią eksploatację zakupionego kotła.

Obowiązkiem nabywcy jest zapoznanie się z DTR kotła ecomatix przed jego montażem, uruchomieniem i eksploatacją.

Wartości emisji substancji szkodliwych osiągniętych przez kotły KOŁTON na paliwa kopalne*			
OGC [mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub> ]	CO [mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub> ]	NO <sub>x</sub> [mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub> ]	PYŁ [mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub> ]
≤ 20	≤ 500	≤ 350	≤ 40

\*Wartości (na 1 stycznia 2020r.) według II ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189.

\*\*emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń w przeliczeniu na 10% O<sub>2</sub> w standardowych warunkach- w temperaturze 0°C i przy ciśnieniu wynoszącym 1013 milibarów (załącznik III ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189)



*Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią przed zamontowaniem i rozpoczęciem eksploatacji kotła.*

## 2. Przeznaczenie kotłów typu *DUOX*

Kotły wodne stalowe typu *DUOX klasy 5*, z zasobnikiem i podajnikiem ślimakowym przeznaczone są do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej głównie dla potrzeb domów jednorodzinnych, zakładów usługowych, punktów handlowych, pomieszczeń gospodarczych, itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 95°C, a ciśnienie robocze 0,2MPa.



*Kotły te mogą być stosowane w instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego, grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z normą PN-91/B-02413 w instalacjach ciepłej wody użytkowej zabezpieczonych zgodnie z normą PN-76/B-02440 oraz w instalacjach układu zamkniętego zgodnie z normą PN-EN 12828 z dodatkowo zamontowanym urządzeniem do odprowadzania nadmiaru ciepła zgodnie z normą PN-EN 303-5. Kotły o mocy od 75 kW montowane w układzie zamkniętym podlegają inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego.*

Kotły centralnego ogrzewania instalowane w układzie otwartym zgodnie z wymaganiami niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej i norm PN-91/B-02413 i PN-76/B-02440 nie podlegają rejestracji i odbiorowi przez Okręgowe Urzędy Dozoru Technicznego.



Podstawą doboru kotła do projektowanego obiektu powinien być bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń sporządzony zgodnie z normą PN-B-03406.1994.

## 3. Wytyczne montażu kotła

### 3.1. Wytyczne dotyczące pomieszczenia i wyposażenia kotłowni

Montaż kotła, jego uruchomienie należy powierzyć osobie z odpowiednimi do tego kwalifikacjami oraz właściwymi kompetencjami. Po stronie klienta spoczywa odpowiedzialność, aby montaż kotła dokonano zgodnie z obowiązującymi normami.

Zaleca się, aby kotłownia centralnego ogrzewania spełniała wymagania normy PN 87/B-02411, a w szczególności:

- kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, komin zaś należy umieszczać jak najbliżej kotłów,
- kotłownie należy wyposażyć w skład paliwa i żużlownię umożliwiającą łatwy dowóz paliwa i usuwanie żużla i popiołu,
- drzwi wejściowe do kotłowni powinny być stalowe lub drewniane obite blachą i otwierane na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, zaś drzwi do składu paliwa wykonane jw. powinny otwierać się do kotłowni,
- kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 15 x 15 cm z wylotem w dolnej części kotłowni,
- kotłownia powinna mieć ponadto wentylację wywiewną o przekroju nie mniejszym niż 25 % powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod stropem kotłowni. Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być mniejszy niż 14 x 14cm.



***Uwaga! W kotłowni stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.***

- kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie dzienne i sztuczne oraz co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe do światła o napięciu nie wyższym niż 24V.

### 3.2. Ustawienie kotła w kotłowni

Zaleca się ustawienie kotłów w kotłowni na podeście betonowym o wysokości około 20 mm, możliwe jest również ustawienie go na ognioodpornej posadzce, wytrzymałej na zmiany temperatury i uderzenia. Kocioł powinien być tak ustawiony, aby umożliwiał łatwą, bezpieczną obsługę paleniska, popielnika, czyszczenie kanałów oraz zasyp paliwa. Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2m, a odległość od krawędzi podajnika do ściany kotłowni nie mniejsza niż 1m, tak aby umożliwić demontaż ślimaka w przypadku



zablokowania podajnika. Kocioł powinien być ustawiony tak, aby w sposób grawitacyjny umożliwić odpowietrzenie kotła poprzez mufę zasilającą układ C.O.



***Jeżeli umiejscowienie kotła przeszkadza w demontażu układu nawęglania serwis może odstąpić od czynności naprawczych.***

### 3.3. Podłączenie kotła do komina

Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego powinien być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 12.03.2009 r. 56/2009 poz. 461). Kocioł należy połączyć z kominem za pomocą czopucha wykonanego z blachystalowej i uszczelnić na wylocie spalin z kotła i wylocie z komina, a jego długość nie powinna przekraczać 400 - 500mm. Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania powinny zapewniać utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego. Komin do którego podłącza się kocioł powinien być wolny od innych podłączeń. Przydatność komina do eksploatacji powinna być potwierdzona przez uprawnionego kominiarza.

Zbyt słaby ciąg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na ściankach wymiennika, co prowadzi do szybkiego zniszczenia kotła. Może powodować także wydobywanie się dymu z kotła poprzez otwory rewizyjne. Orientacyjny przekrój komina dla kotła o określonej mocy można wyliczyć ze wzoru:

$$F = \frac{25Q}{\sqrt{H}}$$

gdzie:

F – przekrój komina w [cm<sup>2</sup>]

Q – moc kotła w [kW]

H – wysokość komina w [m]



***Nie zaleca się stosowania mniejszych przekrojów kominów niż 14x25cm. Minimalna wysokość komina powinna wynosić 7m nawet jeśli z obliczeń wynikamniejszy przekrój lub niższy komin.***

Kocioł ze względu na wysoką sprawność i niską temperaturę spalin wylotowych przy mocy nominalnej, a zwłaszcza przy mocy minimalnej, może powodować wytrącanie kondensatu, zawilgocenie komina i jego korozja.

Zgodnie z PN-EN 303-5: 2012 pkt 4.4.3. producent podaje informację dotyczące wykonania komina:

- w przypadku budynków nowobudowanych wymagany jest system kominowy ceramiczny odporny na działania kondensatu, izolowany termicznie z wentylacją
- w przypadku kominów murowanych zaleca się dostosowanie ich do odprowadzania spalin mokrych poprzez zastosowanie wkładów kominowych z stali kwasoodpornej i żaroodpornej





Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin powinien być wyprowadzony minimum 1,5m powyżej dachu dla dachów płaskich i 0,5 m powyżej kalenicy dla dachów z dużymi spadami. Zalecany jest montaż regulatora ciągu kominowego, ma on za zadanie utrzymanie stałego ciągu kominowego niezależnie od warunków zewnętrznych (wiatry). W przypadku zbyt mocnego ciągu kominowego może dojść do zwiększonego zużycia paliwa.

### 3.4. Podłączenie kotła z instalacją

Kocioł powinien być połączony z instalacją grzewczą za pomocą złączy kołnierzowych lub gwintowanych, zainstalowanie kotła poprzez inną metodę powoduje utratę gwarancji. Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych systemu otwartego należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02413, zaś instalacje ciepłej wody użytkowej zgodnie z PN-76/B-02440.



***Wymagane jest utrzymanie minimalnej temperatury powrotu kotła na poziomie 45°C poprzez zastosowanie (w zależności od posiadanej instalacji):***

- zaworu 4-drogowego z pompą ochrony kotła;***
- lub sprzęgła hydraulicznego***
- lub zaworu termostatycznego ochrony kotła***




***Wymagane jest montowanie zaworów bezpieczeństwa 2 bar przy kotle.***

Objętość naczynia zbiorczego powinna być równa co najmniej 4 % objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej.

Przykładowy schemat zabezpieczeń kotła przedstawia rysunek 1.



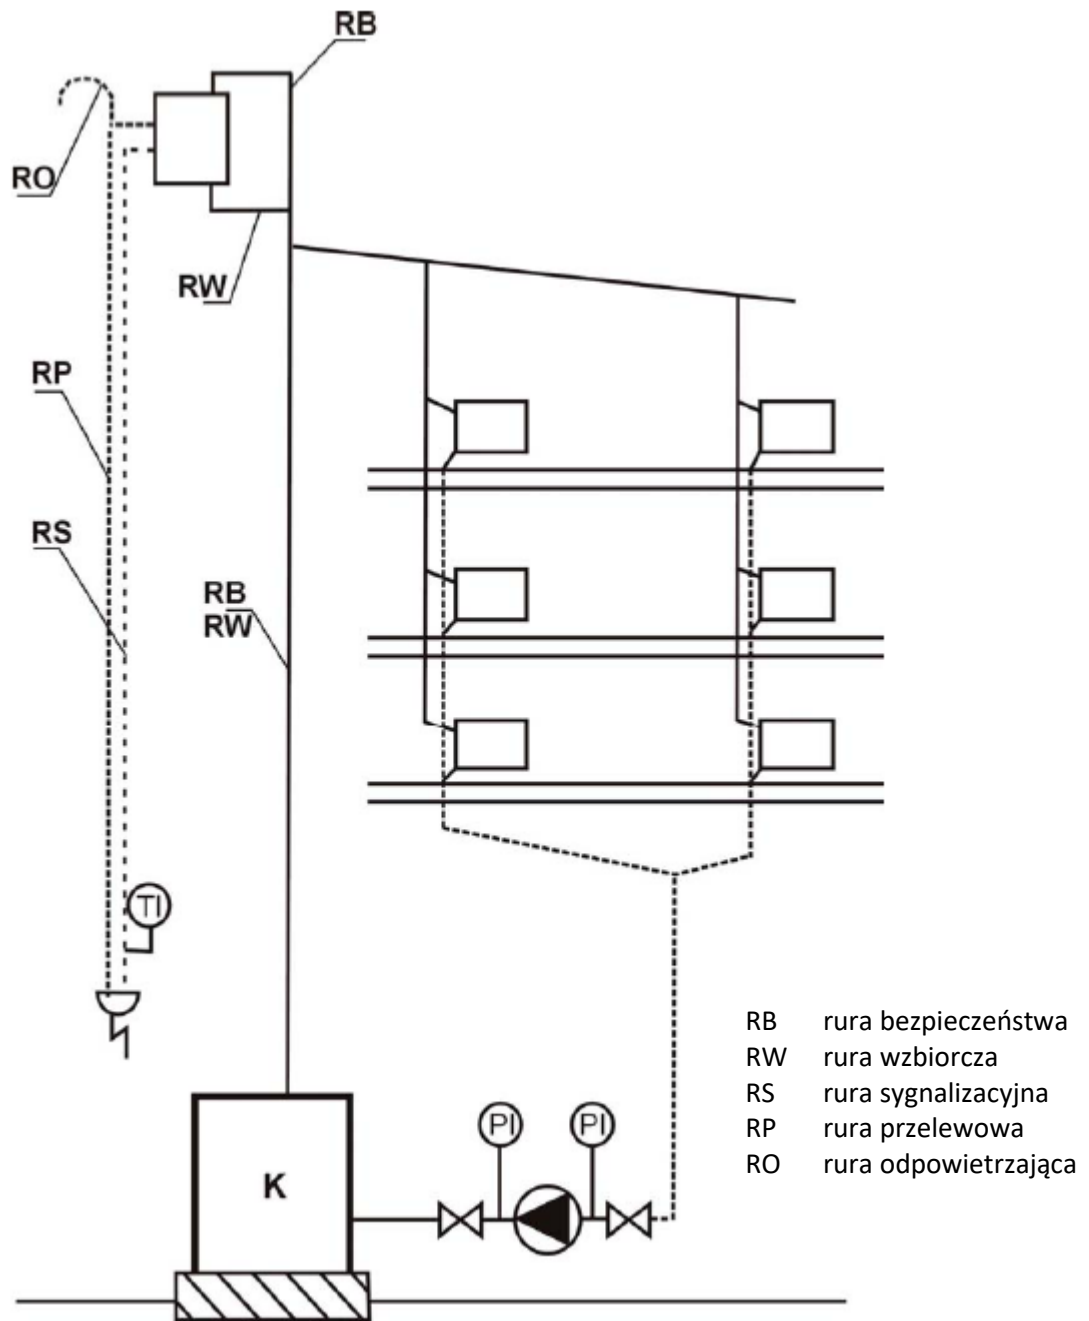

Rysunek 1. Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w jeden kocioł lub wymiennikciepła, rozdział górny, pompa zamontowana na powrocie wg normy PN – 91/B – 02413.



Naczynie wzbiorcze, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa muszą być umieszczone w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.

W przypadku zastosowania w kotłowni dwóch lub więcej kotłów grzewczych, **każdy z nich** musi posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem i przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia - zgodne z normą PN – 91/B – 02413.



**W przypadku montażu kotła w kraju innym, niż Polska należy stosować przepisy i normy kraju przeznaczenia.**

### 3.5. Warunki techniczne montażu kotła - instalacja zamknięta

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku, w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik ustaw dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr 56 pozycja 461

**Firma:**

**„PPHU KOŁTON SC Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton  
Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka**

Dopuszcza kotły grzewcze firmy KOŁTON centralnego ogrzewania do mocy 150 kW do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, pod warunkiem:

- Zainstalowania urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła  
Poprawne zastosowanie urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła jest uwarunkowane mocą, którą może odebrać urządzenie (nie mniejszą niż moc kotła). Zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego działania zaworu wymaga podłączenia do stałego ujęcia wody chłodzącej. Przepływ wody do schładzania kotła musi być zapewniony nawet w przypadku zaniku energii elektrycznej. Przepływ nominalny podaje producent zaworu. Podłączenie do ujęcia wody z hydroforem nie jest zalecane. Urządzenie należy zamontować zgodnie instrukcją podaną przez producenta. **Na każde kolejne 100 kW mocy kotła należy zamontować dodatkowy zawór schładzający.**

Moc kotła	Ilość zaworów schładzających DBV-1
do 100 kW	1 szt.
100 kW ÷ 200 kW	2 szt.
200 kW ÷ 300 kW	3 szt.

*Tabela 1. Liczba zaworów schładzających w zależności od mocy kotła.*

- Zainstalowania zaworu bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami.
- Zainstalowania ciśnieniowego naczynia przeponowego do instalacji grzewczej (dobranego zgodnie z obowiązującymi normami)

Powyższe urządzenia należy bezwzględnie kontrolować, nie rzadziej niż dwa razy do roku, przy czym pierwszą kontrolę przeprowadzić podczas sezonowego uruchomienia kotłów firmy PPHU Kołton S.C. wraz z instalacją wodną. Kontrolę przeprowadza instalatorz odpowiednimi uprawnieniami, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązującej normie.





*Niedopuszczalne jest podłączenie kotła do instalacji bez zamontowania zaworu bezpieczeństwa, naczynia wzbiorczego zamkniętego oraz urządzenia do odbioru nadmiaru mocy cieplnej. Zawór bezpieczeństwa należy dobrać zgodnie z obowiązującą normą.*

*W przypadku wypełnienia instalacji płynem niezamarzającym należy zastosować naczynie z automatycznym uzupełnianiem płynu w instalacji oraz naczynie do odbioru płynu wyrzucanego przez zawór schładzający.*


### Schemat podłączenia zaworu schładzającego DBV-1P



Rysunek 2.1 zasada podłączenia zaworu schładzającego DBV do kotła w układzie zamkniętym.



W komorze paleniskowej znajduje się samo oczyszczające palenisko retortowe (RETOSCROL lub żeliwne Eko energia) sterowane elektronicznie. Komora paleniskowa jest zamknięta hermetycznie drzwiczkami żarowymi i popielnikowymi. W górnej części kotła umieszczona jest mufa zasilająca. Mufa powrotna wody umieszczona jest w dolnej tylnej części kotła. Powietrze do spalania dostarczane jest do paleniska retortowego za pomocą wentylatora. Paliwo podawane jest przez podajnik ślimakowy umieszczony z boku kotła napędzany motoreduktorem. Nad podajnikiem umieszczony jest zasobnik na paliwo zamykany szczelnie drzwiczkami stalowymi.

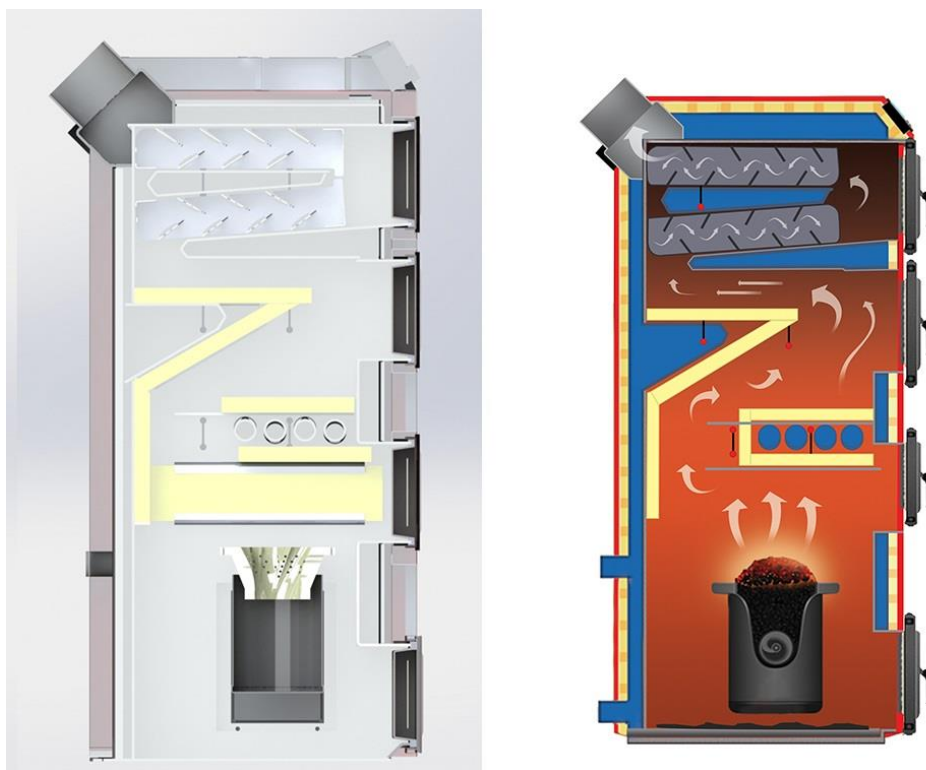

Rysunek 3. Schemat blokowy kotła typu DUOX

Automatyczna regulacja wydajności cieplnej kotła realizowana jest przez elektroniczny regulator temperatury. Regulator ten steruje pracą wentylatora powietrza oraz motoreduktorem i pompą obiegową C.O. Kocioł izolowany jest wełną mineralną osłoniętą blachą stalową, malowaną natryskowo lakierem ftalowym.

**Konstrukcja kotła DUOX 5 klasa nie posiada, oraz uniemożliwia zastosowanie dodatkowego rusztu.**



## 5. Dane techniczne kotłów typu DUOX

DUOX	Jednostka		Wielkość kotła			
			12	19	25	35
Powierzchnia kotła	m <sup>2</sup>		1,2	2,2	2,8	3,8
Zakres mocy cieplnej	kW		10-12	12-19	20-27	28-38
Sprawność cieplna	%		92.1 – 92.4	91.4 - 94.7/ 89.9-90.5	91.4 - 94.7/ 90.8-92.7	91.4 - 94.7
Max. temp. wody w kotle	°C		95	95	95	95
Max. dopusz. ciśnienie w kotle	MPa		0,2	0,2	0,2	0,2
Wymagany ciąg kominowy/ Przekrój otworu kominowego Moc nominalna	mbar cm <sup>2</sup>		0,13 200	0,20 200	0,25 200	0,25 200
Wymiar czopucha	mm		φ160	φ180	φ180	φ200
Wysokość od spodu czopucha do spodu kotła	cm		120	164	164	164
Pojemność zasobnika	dm <sup>3</sup>		170	170	170	220
Pojemność wody w kotle	l		70	80	90	110
*Orientacyjne wymiary gabarytowe	dług.	cm	63/80	74/82	74/82	86/96
	szer.	cm	53	53	57	57
	szer. z k.	cm	119	119	118	120
	wys.	cm	132/136	164	164	164
Wysokość kotła						
Masa kotła	kg		400	450	535	620
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania	m <sup>2</sup>		do 130	do 180	do 250	do 350
Zasilanie kotła	V/Hz		230/50			
Moc wentylatora	W		35 - 83			
Moc w stanie gotowości	W		11			
Zakres nastaw regulatora temp.	°C		40-80			
Strumień masy spalin Moc nominalna/minimalna	g/s		5,5/2,6	10,3/4,4	10,1/3,6	14,0/6,7
Temperatura spalin Moc nominalna/minimalna	°C		148/77,8	127,8/83,4	163,7/97,5	142,8/79,5

Tabela 2. Specyfikacja kotłów typu DUOX



## Instrukcja obsługi kotła DUOX – 5 klasa

DUOX ZX	Jednostka	Wielkość kotła		
		20	25	
Powierzchnia kotła	m <sup>2</sup>	2,0	2,5	
Zakres mocy cieplnej	kW	12-19	20-27	
Sprawność cieplna Moc nominalna/minimalna	%	90,5/89,9	90,8/92,7	
Max. temp. wody w kotle	°C	95	95	
Max. dopusz. ciśnienie w kotle	MPa	0,2	0,2	
Wymagany ciąg kominowy/ Przekrój otworu kominowego Moc nominalna	mbar cm <sup>2</sup>	0,15 200	0,15 200	
Wymiar czopucha	mm	φ180	φ180	
Wysokość od spodu czopucha do spodu kotła	cm	164	164	
Pojemność zasobnika	dm <sup>3</sup>	170	170	
Pojemność wody w kotle	l	80	90	
*Orientacyjne wymiary gabarytowe	dług.	cm	74/82	74/82
	szer.	cm	53	57
	szer. z k.	cm	119	118
	wys.	cm	164	164
Wysokość kotła				
Masa kotła	kg	450	535	
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania	m <sup>2</sup>	do 180	do 250	
Zasilanie kotła	V/Hz	230/50		
Moc wentylatora	W	35 – 83		
Moc w stanie gotowości	W	11		
Zakres nastaw regulatora temperatury	°C	40-80		
Strumień masy spalin Moc nominalna/minimalna	g/s	5,5/2,6	10,3/4,4	
Temperatura spalin Moc nominalna/minimalna	°C	148/77,8	127,8/83,4	

\*zamieszczone wymiary (gabaryty) kotła mogą odbiegać od podanych ze względu na użycie innych zmiennych komponentów zewnętrznych obudowy



**Producent zastrzega sobie prawo do zmian wymiarów gabarytowych kotłów.**





## 6. Wytyczne obsługi i eksploatacji

### 6.1. Napełnianie wodą

Napełnianie wodą kotła i całej instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić powoli, aby zapewnić całkowite usunięcie powietrza z instalacji. Napełnianie kotła powinno odbywać się przez kurek spustowy, wodą wodociągową za pomocą węża elastycznego i pompki ręcznej lub bezpośrednio z instalacji wodociągowej z zastosowaniem zaworu zwrotnego. O całkowitym napełnieniu instalacji świadczy wypływ wody z rury przelewowej połączonej do wierzchu naczynia zbiorczego i wyprowadzonej nad zlew w kotłowni.



***Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie wody w kotle w czasie jego pracy, zwłaszcza, gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ można w ten sposób spowodować uszkodzenie lub pęknięcie.***

Spuszczanie wody z instalacji kotła może nastąpić tylko po całkowitym wystudzeniu. Wodę spuszcza się z kotła za pomocą węża gumowego do zlewu lub kratki ściekowej, po uprzednim otwarciu wszystkich zaworów odpowietrzających. Po zakończeniu sezonu grzewczego nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji. Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić czy instalacja i kocioł są napełnione wodą oraz czy wszystkie zawory są otwarte.



***Woda używana do napełniania i dopełniania instalacji C.O. wraz z kotłem powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych, spełniać wymagania PN-85/C-04601 oraz jej twardość nie powinna przekraczać 4°n (stopni niemieckich). Jeżeli twardość wody przekracza 4°n woda powinna zostać uzdatniona.***



***Pierwsze uruchomienie kotła przez serwis producenta lub autoryzowany serwis zewnętrzny jest odpłatne.***



***Producent bierze odpowiedzialność za poprawną pracę kotła tylko i wyłącznie w przypadku jego uruchomienia przez serwis firmy Kołton lub autoryzowany serwis zewnętrzny.***



## 6.2. Zасыp paliwa

Głównym paliwem kotła jest węgiel kamienny, sortyment groszek o granulacji 5-28 mm oraz temperaturze topnienia popiołu powyżej 1200°C (Patrz tabela 5. Str 33). Należy stosować tylko suche paliwo, aby uniknąć jego zawieszenia w zasobniku oraz korozji układu nawęglania i zasobnika. Aby spaliny nie dostały się do zasobnika przed załadunkiem należy wyłączyć wentylator, a później włączyć od nowa. Po załadunku należy szczelnie zamknąć drzwiczki zasypowe. Przy załadunku opału do zasobnika należy sprawdzić czy nie znajdują się w nim większe kamienie - może to spowodować zablokowanie podajnika. Zasobnik należy uzupełniać w zależności od obciążenia i kaloryczności opału raz na 1-4 dni. Wskazane jest utrzymywanie odpowiedniej ilości paliwa w zbiorniku (min 1/4 zasobnika), co gwarantuje prawidłową pracę kotła.

## 6.3. Rozpalanie w kotle w trybie automatycznym




**Przed rozpaleniem upewnić się, że: instalacja grzewcza jest prawidłowo napełniona wodą; nie doszło do jej zamarznięcia; nie występują wycieki wody z kotła i układu grzewczego.**

Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej należy załączyć sterownik kotła przełącznikiem znajdującym się na jego obudowie. Naciskamy przycisk *MENU*, aby przejść do funkcji regulatora. Wyszukujemy funkcję *PRACA RĘCZNA*, a następnie przyciskiem *MENU* otwieramy tryb *PRACY RĘCZNEJ*, gdzie każde z urządzeń podłączonych do regulatora można uruchomić z osobna:

- *PODAJNIK*,
- *NADMUCH*,
- *POMPAC.O.*,
- *POMPAC.W.U.*,
- *POMPE DODATKOWĄ 1*
- *POMPE DODATKOWĄ 2*
- *ZAWÓR WBUDOWANY 1*

Przyciskiem *MENU* załączamy *PODAJNIK* podsuwając w ten sposób węgiel na palenisko, aż do zakrycia otworów w retorcie. Następnie na palnik nakładamy podpałkę i podpalamy a gdy zajmie się ogniem załączamy *NADMUCH* i łopatką dosypujemy jeszcze porcję węgla. Kiedy palenisko jest równomiernie rozżarzone, przyciskiem *MENU* ponownie załączamy *PODAJNIK* i dostarczamy do paleniska wymaganą ilość paliwa (patrz rys. 4). Następnie, przyciskiem *WYJŚCIE* wychodzimy do menu sterownika, wyszukujemy funkcję *ROZPALANIE* i zatwierdzamy. W tym momencie kocioł pracuje automatycznie.



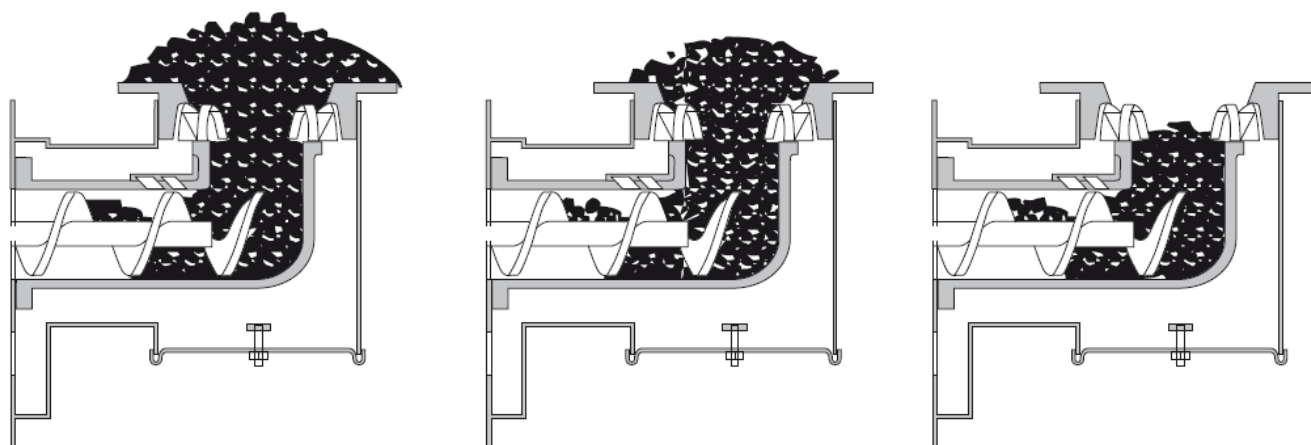

**ŻŁE**  
Zbyt duża  
ilość węgla

**DOBRCZE**  
Prawidłowa  
wysokość złoża

**ŻŁE**  
Zbyt mała  
ilość węgla

Rysunek 4. Prawidłowy poziom węgla na retorcie.

#### 6.4. Praca kotła i zmiana parametrów pracy.

Temperaturę zadaną kotła regulujemy pokrętle z pozycji ekranu głównego. Sterownik St 491 może współpracować z czterema pompami (C.O., C.W.U., DODATKOWĄ I (dodatkowa pompa CO, pompa krótkiego obiegu, pompa podłogowa i cyrkulacyjna), POMPĄ DODATKOWĄ II.

W celu ustawienia odpowiednich parametrów pracy kotła, w MENU wybieramy funkcję NASTAWY PRACY, następnie **CZAS PRACY PODAJNIKA**. Wciskamy pokrętkę i ustawiamy czas (Patrz Tabela 4 str. 33), następnie zatwierdzamy ustawione parametry pokrętkę i przechodzimy do funkcji **CZAS PRZERWY PODAJNIKA** (Patrz Tabela 4 str. 33). Parametry podane w Tabeli 4 są dostosowane do węgla o składzie chemicznym takim jak podano w Tabeli 5 str. 33. Jeżeli z jakichś powodów kocioł nie osiąga temperatury należy zmniejszyć ten parametr o kilka sekund, jeżeli zrzuca niewypalony groszek do popielnika, parametr zwiększamy. Możliwe jest również ustawienie nadmuchu wentylatora poprzez zmianę siły nadmuchu w skali od 1% do 10% od podanej w Tabeli 4, jednakże sugeruje się przyjęcie wartości z w/w Tabeli jako wzorcowe. Szczegółowe informacje na temat obsługi sterownika ST-491 i możliwości zmian poszczególnych parametrów można znaleźć w załączonej do niego instrukcji obsługi. Dobre ustawienie palnika to uzyskanie żółtego płomienia. Płomień biały jest oznaką zbyt dużego nadmuchu, a płomień żółty dymiący lub czerwony - zbyt małego.



**UWAGA:** Minimalna temperatura kotła powinna wynosić min. 65°C, niższa temperatura może grozić jego korozją i przedwczesnym zużyciem.

Po osiągnięciu temperatury zadanej sterownik przechodzi do trybu podtrzymanie, w trybie podtrzymanie należy wyregulować przerwy pomiędzy cyklami (przerwa podtrzymania), aby utrzymać żar w palenisku i nie dopuścić do jego wygaśnięcia. Jeżeli temperatura spadnie poniżej



temperatury zadanej o ustawioną histerezę<sup>1</sup> sterownik przejdzie do trybu pracy, załączy wentylator i podajnik paliwa. W czasie pracy kotła nie należy otwierać żadnych drzwiczek - jest to niebezpieczne i może powodować cofnięcie się spalin do zasobnika i kopczenie z pieca. Otwarcie drzwiczek możliwe jest dopiero po dojściu kotła do temperatury zadanej i zatrzymaniu kotła lub po wyłączeniu sterownika. Sterownik elektroniczny posiada szczegółową instrukcję obsługi załączoną do kotła, umożliwia ona samodzielne programowanie pracy kotła.

<sup>1</sup>Histereza – różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl *potrzymania*, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (patrz instrukcja obsługi sterownika)



***Zmian w ustawieniach sterownika powinna dokonywać osoba pełnoletnia oraz świadoma tego, co ich zmiana za sobą pociąga.***



***Sterownik posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem (zabezpieczenie mechaniczne), oraz przed cofnięciem się płomienia do podajnika.***



***Ustawienie rozregulowanego sterownika przez serwis producenta wraz z dojazdem jest odpłatne!***

Po pierwszym miesiącu eksploatacji kotła należy sprawdzić czy na ściankach wewnętrznych kotła występuje wilgoć podczas palenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na ścianki wymiennika przy wylocie czopucha. Wilgoć występująca na ściankach wewnętrznych kotła przez cały czas palenia powoduje bardzo szybką korozję kotła, żywotność kotła skraca się kilka razy, aby temu zapobiegać należy:

- zamontować zawór mieszający z możliwością ręcznej lub automatycznej regulacji proporcji przepływu gorącej i zimnej wody
- przyczyną mokrych ścianek wewnętrznych kotła może być nieprawidłowy ciąg kominowy (należy sprawdzić czy komin jest wyższy od kalenicy i czy jest szczelny na całej długości oraz czy czopuch kotła jest prawidłowo osadzony w kominie i uszczelniony), dodatkową przyczyną nieprawidłowego ciągu może też być zbyt szczelna kotłownia (brak kanału nawiewnego).

## 6.5. *Usuwanie popiołu*

Wypalony popiół zsuwa się do komory popielnika, w której znajduje się pojemnik ułatwiający jego usunięcie. Popiół należy usuwać na tyle często, aby nie następował jego spiętrzenie na palenisku. W przypadku węgla spiekającego się, z dużą zawartością popiołu należy usuwać z paleniska spiek (szlakę) co najmniej co 12 h z zachowaniem zasad BHP.

## 6.6. *Czyszczenie kotła*



***Operację czyszczenia należy przeprowadzić na wygaszonym i wystudzonym kotle! Wykonywanie tej czynności na rozgrzanym kotle i palniku grozi poparzeniem!***



W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej przez producenta mocy i sprawności cieplnej kotła, niezbędne jest utrzymanie należytej czystości komory spalania oraz kanałów konwekcyjnych.

W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużla ze szczelin pomiędzy paleniskiem retortowym, a ściankami komory. Czyszczenie kotła należy wykonywać okresowo w zależności od paliwa, co 15 do 60 dni. Palenisko retortowe wymaga okresowego czyszczenia, polega to na odkręceniu śrub mocujących dekiel od spodu podajnika i wysypaniu popiołu. W kanałach konwekcyjnych kotła osiadają jedynie pewne ilości popiołu i sadzy. W celu ich usunięcia należy otworzyć górne drzwi i oczyścić kanały konwekcyjne. Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzać co 15-60 dni, w zależności od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych. Po sezonie grzewczym należy dokładnie wyczyścić cały kocioł, palenisko, układ podawania, kanały konwekcyjne, oraz zasobnik, można je także dodatkowo zakonserwować np. olejem, płynem lub smarem konserwującym. Kocioł w okresie, gdy nie jest używany powinien mieć drzwiczki wszystkie otwarte, tak, aby zapewnić wentylację całego kotła. Przynajmniej raz w miesiącu należy sprawdzić śruby mocujące motoreduktor, cały podajnik ślimakowy i ewentualnie je dokręcić.



***Czyszczenie czopucha należy wykonywać przez górną wyczystkę przy pomocy szczotki drucianej nie rzadziej niż dwa razy w sezonie grzewczym.***

### **UWAGA !**

***nie przeprowadzać czynności kontrolno-konserwacyjnych w otworach rewizyjnych bez wcześniejszego odłączenia instalacji kotła od zasilania energetycznego!***

#### **Czyszczenie palnika:**

Palnik retortowy należy okresowo, po uprzednim wygaszeniu i wystudzeniu kotła, oczyścić. Należy odkręcić śruby znajdujące się na górnej części retorty, następnie wyjąć ją z komory kotła, udrożnić otwory nadmuchowe i zamontować w tej samej pozycji. Prawidłową pozycję określa nacięcie na brzegu retorty (strzałka), które zawsze musi znajdować się po stronie zasobnika opału.

### **6.7. Samoczynne zatrzymanie kotła**

Samoczynne ustanie pracy kotła następuje poprzez:

- Przerwanie zasilania kotła w paliwo - spowodowane brakiem paliwa w zasobniku, zawieszeniem się paliwa w zasobniku, zakleszczeniem podajnika
- Wyniku braku energii elektrycznej na okres dłuższy niż trzy godziny

Po trzech godzinach nie osiągnięcia temperatury sterownik przechodzi w tryb alarmu (patrz instrukcja sterownika).



## 6.8. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Kotły typu *DUOX[ZX]* klasy 5 wymagają szczególnie starannego zapewnienia szczelności drzwiczek zasypowych, żarowych i popielnikowych, ze względu na jakość przebiegu procesu spalania, a zwłaszcza bezpieczeństwo eksploatacji. Istniejące nieszczelności mogą powodować wydzielanie się tlenku węgla do otoczenia kotła. Należy okresowo, jednak nie rzadziej, niż co 2 tygodnie, sprawdzić przylegania esznura uszczelniającego drzwi do krawędzi otworu drzwiczek oraz sprawdzić prawidłowość działania zawiasów i zamknięcia drzwiczek, należy je smarować nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zauważone usterki należy niezwłocznie usunąć.

W celu zachowania bezpiecznych warunków obsługi kotła należy przestrzegać następujących zasad:

- W czasie obsługi kotła używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy,
- Podczas otwierania drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianych otworów, lecz z boku,
- W pracach przy kotle używać lamp przenośnych na napięcie nie większe niż 24 V,
- Utrzymywać porządek w kotłowni i nie składować w niej żadnych przedmiotów nie związanych z obsługą kotła,
- Utrzymywać w należyтым stanie technicznym kocioł i związaną z nim instalację a w szczególności dbać o szczelność instalacji wodnej oraz szczelność zamknięć przestrzeni gazowej kotła, w tym głównie drzwiczek paleniskowych i wyczystek,
- Wszystkie usterki kotła niezwłocznie usunąć,
- w okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, ponieważ może to spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części. Zamarznięcie instalacji, w szczególności rur bezpieczeństwa, jest szczególnie groźne przy rozpalaniu, gdyż może spowodować zniszczenie kotła,
- Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu środków łatwopalnych takich jak: benzyna, nafta, rozpuszczalnik, itp., gdyż może to spowodować wybuch lub poparzenie użytkownika,
- W przypadku awarii instalacji i stwierdzeniu braku wody w kotle podczas jego pracy, nie należy jej uzupełniać, gdyż może to spowodować awarię kotła. Należy wówczas usunąć rozżarzone paliwo z paleniska i poczekać do wystygnięcia kotła.



***W żadnym przypadku nie wolno wyłączać sterownika podczas pracy kotła, a zwłaszcza po jego przejściu w stan alarmu.***

## 6.9. Zakończenie palenia

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowego wyłączenia z pracy kotła, należy usunąć zapalone paliwo z palnika retortowego – zrzucić go do popielnika np. grzebiaczem, a następnie włączyć na sterowniku funkcję *WYGASZANIE*.



***Tylko skorzystanie z funkcji WYGASZANIE gwarantuje bezpieczne i kontrolowane przez sterownik zatrzymanie kotła.***



Po wygaszeniu kotła należy usunąć z paleniska i popielnika pozostałości po spalonym paliwie, a kocioł dokładnie wyczyścić. Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji.

### 6.10. Awaryjne zatrzymanie kotła

W przypadku wystąpienia awarii kotła lub instalacji centralnego ogrzewania, polegającego m.in. na wycieku wody z kotła lub instalacji, przekroczeniu temperatury wody powyżej 100°C (odparowaniu wody) objawiającym się stukaniem w kotle, rurach lub grzejnikach, przede wszystkim należy usunąć paliwo z kotła do blaszanych pojemników i wynieść je do żużlowni lub na zewnątrz kotłowni, dbając, aby nie ulec poparzeniu lub zaccadzeniu. Ewentualnie można rozżarzone paliwo w palenisku zasypać suchym piaskiem. W czasie awaryjnego zatrzymania kotła należy dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po stwierdzeniu przyczyny awarii należy ją niezwłocznie usunąć, sprawdzić napełnienie instalacji wodą i przystąpić do rozpalania w kotle.



***Nie wolno gasić paliwa wodą w pomieszczeniu kotłowni. Niedozwolone jest dopuszczanie wody do kotła w przypadku przegrzania. Stan wody w instalacji można uzupełnić dopiero po wystygnięciu kotła.***

## 7. Przyczyny złej pracy kotła i ich usuwanie

**Niedomagania w pracy kotła przejawiają się głównie zmniejszeniem jego mocy cieplnej, co spowodowane jest najczęściej:**

- Niedostatecznym ciągiem kominowym - należy sprawdzić i usunąć ewentualne nieszczelności komina, czopucha, drzwiczek kotła, oczyścić komin.
- Złą jakością paliwa (np. niska kaloryczność paliwa)
- Zanieczyszczeniem kanałów konwekcyjnych
- Brakiem dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni - należy umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny
- Nieprawidłową pracą wentylatora - w przypadku, gdy nadmuch nie pracuje prawidłowo w pierwszej kolejności należy sprawdzić: czy wtyczka jest włożona do nadmuchu, czy przewody nie są uszkodzone i czy wirnik obraca się lekko oraz czy prędkość nadmuchu jest odpowiednio ustawiona w sterowniku.

### **Podajnik nie podaje paliwa**

- Zablokowany podajnik ślimakowy – odkręcić dekiel pod zasobnikiem, odblokować ślimak przekręcając kluczem "19", wyciągnąć blokujący element, a następnie wymienić zawleczkę. (patrz link: <http://www.kolton.pl/filmy/ObslugaPodajnika1.html>)
- W zasobniku „zawiesiło” się paliwo (zbyt mokry opał) - należy poprzez drzwiczki zasypowe zasobnika energicznie uderzyć kilka razy pogrzebaczem w dół, tak, aby paliwo było dalej podawane
- Podajnik i wentylator nie pracuje - spalony bezpiecznik elektryczny w sterowniku



lub zadziałało zabezpieczenie termiczne kotła (95°C), należy sprawdzić bezpieczniki oraz czy sterownik nie wyświetla stanów alarmowych (patrz instrukcja sterownika)

### **Dymienie z kotła**

- Niedostateczny ciąg kominowy. Komin musi mieć odpowiedni przekrój, wysokość co najmniej 7m, a zakończenie komina powinno znajdować się 0,5 m ponad kalenicą.
- Brak dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia, w którym ustawiony jest kocioł - należy umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny.
- Zanieczyszczenie kanałów konwekcyjnych - wyczyścić kocioł
- Zużycie szczeliwa uszczelniającego drzwiczki - wyregulować zawiasy i zamek kotła lub wymienić na nowe uszczelnienie (jest to materiał eksploatacyjny podlegający regularnej wymianie)
- Niewłaściwe podłączenie kotła z kominem - sprawdzić połączenie kotła z kominem
- Podłączenie do komina zbyt wielu urządzeń - kocioł powinien mieć własny komin
- Zbyt duży nadmuch - zmniejszyć siłę nadmuchu na sterowniku kotła
- Nieodpowiednia pozycja przepustnicy spalin w czopuchu - otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu
- Zimny, wilgotny komin po dłuższej przerwie w paleniu - wygrzać komin przy rozpalaniu tzn. palić bez nadmuchu poprzez uchylenie drzwiczek popielnikowych do temperatury 60°C, a następnie załączyć sterowanie kotła.

### **Zawilgocenie i obsmołowanie wewnętrznych ścian kotła (objawy podobne dowycieku)**

- Niska temperatura utrzymywana w kotle - utrzymywać temperaturę na kotle powyżej 57°C, zabezpieczyć kocioł przed niską temperaturą wody powrotnej przez zamontowanie zaworu mieszającego, wygrzać komin przy rozpalaniu tzn. palić bez nadmuchu poprzez uchylenie drzwiczek popielnikowych do temperatury 60°C, a następnie załączyć sterowanie kotła.

### **Z kotła wydostaje się woda**

- W trakcie pierwszego rozpalania kotła może nastąpić tzw. „pocenie” się kotła (objawia się to wyciekaniem z dołu kotła cieczy o specyficznym, nieprzyjemnym zapachu). Po uzyskaniu wyższej temperatury palenia i po zakoksowaniu komór wewnętrznych kotła skraplanie kondensatu zanika. Aby zapobiegać temu zjawisku należy pierwszy rozruch kotła, oraz kilka następnych palen przeprowadzić na wysokich temperaturach (60-70 °C).
- Zbyt duża moc kotła w stosunku do kubatury budynku
- Niedostateczny ciąg kominowy
- Nieprawidłowe podłączenie kotła- należy sprawdzić przede wszystkim szczelność połączeń króćców kotła z instalacją



*Jeżeli po zastosowaniu się do powyższych punktów woda nadal wydostaje się z kotła należy powiadomić producenta.*





## 8. Warunki dostawy kotła

---

Kotły typ DUOX dostarczane są do handlu, jako:

- Kocioł w stanie zmontowanym lub kocioł ze zdemontowanym układem nawęglania i zasobnikiem
- Z urządzeniem sterującym kotłem, wentylatorem, dokumentacją techniczno-ruchową i kartą gwarancyjną.



*Kotły należy transportować w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych.*

## 9. Likwidacja kotła po okresie użytkowania

---

Kocioł po okresie użytkowania należy ze względu na różnorodność materiałów, z jakich jest skonstruowany, oddać do odpowiednich punktów skupu surowców wtórnych.

Podczas demontażu kotła, należy zachować wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa.



## 10. Rozpoznane problemy podczas pracy kotła

Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie
<b>Podajnik pracuje, lecz nie podaje paliwa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koniec paliwa w zasobniku</li> <li>2. Paliwo jest zbyt mokre, zawiesza się w zasobniku</li> <li>3. Wraz z paliwem załadowano do zasobnika duży element, który blokuje obsuwanie się paliwa</li> <li>4. Zerwany zawleczka przy motoreduktorze</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Załadować paliwo</li> <li>2. Wysuszyć paliwo.</li> </ol> <p><b>Stosować tylko suchy opał!</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Udrożnić zasobnik</li> <li>4. Wymienić zawleczkę (patrz link: <a href="http://www.kolton.pl/filmy/ObslugaPodajnika1.html">http://www.kolton.pl/filmy/ObslugaPodajnika1.html</a>)</li> </ol>
<b>Do popielnika spada nieprzeżalone paliwo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zbyt długi czas „pracy podajnika”</li> <li>2. Zbyt mała szybkość pracy wentylatora</li> <li>3. Zbyt krótki czas „przerwy podajnika”</li> </ol>	Wyregulować na sterowniku
<b>Kocioł ma niską wydajność</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zła jakość paliwa</li> <li>2. Zbyt mały lub zbyt duży nadmuch wentylatora</li> <li>3. Złej jakości paliwo (paliwo się „spieka” powstają spieki żużla które zalegają w palenisku, przez co zmniejszają moc paleniska)</li> <li>4. Niewyczyszczony kocioł</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zastosować paliwo o większej kaloryczności.</li> <li>2. Wyregulować nadmuch</li> <li>3. Temperatura topnienia popiołu powyżej 1150° C</li> <li>4. Wyczyścić kocioł</li> </ol>
<b>Podajnik nie podaje paliwa, silnik „buczy”, palą się bezpieczniki w sterowniku oraz zrywa się zawleczka</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duży element (kamień, drewno) blokują pracę podajnika</li> <li>2. Po okresie letnim, gdy kocioł był nieużywany w pomieszczeniu mocno wilgotnym mogła wystąpić głęboka korozja,</li> <li>3. Uszkodzony kondensator przy silniku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1,2. Należy cały mechanizm rozebrać, wyczyścić i przesmarować (najlepiej smarem „nie klejącym” np. WD40)</li> <li>3. Wymienić na nowy</li> </ol>
<b>Kocioł cały czas pracuje ale nie może osiągnąć temp. zadanej</b>	Woda zbyt szybko przepływa przez kocioł co powoduje że nie zdąży się nagrzać	Należy wyregulować instalację grzewczą zmniejszając prędkość wody lub zastosować: zawór trzy lub czterodrogowy, sprzęgło hydrauliczne, bufor

Tabela 3. Rozpoznane problemy podczas pracy kotła.



# 11. Warunki gwarancji

1. Firma KOŁTON zapewnia użytkownika o dobrej jakości kotła, na który wydana jest niniejsza gwarancja.
2. Gwarancja na szczelność kotła wynosi 60 miesięcy od daty odbioru kotła u producenta.
3. Układ podający, elektroniczny regulator oraz wentylator objęte są 24 miesięczną gwarancją.  
W przypadku awarii regulatora temperatury, motoreduktora lub wentylatora nadmuchu reklamujący jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby firmy lub sprzedawcy wraz z kartą gwarancyjną oraz dokładnym opisem usterki.
4. Gwarancja nie obejmuje sznura uszczelniającego drzwiczki i deflektora nad paleniskiem, lakieru drzwiczek, kratki żarowej paleniska. Są to elementy naturalnie zużywające się i ich wymiana jest płatna.
5. Kocioł przeznaczony jest do pracy w układzie otwartym, z zaworem mieszającym, oraz w układzie zamkniętym uwzględniając uwagi zawarte w podpunkcie 3.5 niniejszej instrukcji.
6. Producent nie uznaje gwarancji kotła nieprawidłowo podłączonego z instalacją wodną, nie właściwie przechowywanego (wilgotne kotłownie, brak wentylacji nawiewnej i wywiewnej), a także kotła, w którym dokonano jakichkolwiek przeróbek.
7. Producent nie uznaje gwarancji kotła, w którym stwierdzi uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i wywołane przez czynniki naturalne, oraz wyniki z winy nieprawidłowej obsługi i niewłaściwego konserwowania ( brak czyszczenia w okresie grzewczym, nie wyczyszczenia po okresie grzewczym i nie zakonserwowania środkami zapobiegającymi korozji np. olej ) ,przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia, braku zaworu bezpieczeństwa, stosowania opału o zbyt dużej wilgotności. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia kotła wynikające z zastosowania do zasilania instalacji c.o. wody nieprawidłowej twardości (>4°n). Nagromadzenie się kamienia kotłowego powoduje zmniejszenie sprawności oraz przyspieszone przepalanie blach korpusu kotła.
8. Reklamacji nie podlega: skraplanie się smoły w kotle jak i w kanale kominowym (co spowodowane jest nieodpowiednim ciągiem kominowym, brakiem dopływu świeżego powietrza do kotłowni lub zbyt wilgotnym opalem).
9. Utratę gwarancji powoduje zamontowanie kotła do instalacji poprzez połączenie nierozłączne (wspawanie na stałe), posadowienie kotła w kotłowni, w której w razie potrzeby nie jest możliwa wymiana kotła lub jego elementów bez konieczności naruszenia elementów budynku, a także podłączenie do komina nie spełniającego warunków technicznych podanych w gwarancji.
10. Śruba zabezpieczająca sprzęgło ślimaka z motoreduktorem nie podlega gwarancji.  
W przypadku ścięcia śruby - co może nastąpić w przypadkach nieprawidłowej obsługi ze strony użytkownika. Jego wymiana należy do zadań obsługującego
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: głębokiej korozji kotła wywołaną długotrwałą pracą z temperaturą poniżej 55 °C, przekroczenia temp. maksymalnej pracy kotła 95°C, usterki sterownika wynikłej z wylądowań atmosferycznych, niewłaściwej instalacji elektrycznej (brak kolka uziemiającego).
12. Karta Gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy.
13. Producent zobowiązuje się do usunięcia uszkodzeń objętych gwarancją w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
14. Wszystkie uszkodzenia powstałe nie z winy producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika.
15. W przypadku stwierdzenia niesłusznej reklamacji, koszt delegacji pracownika serwisu będzie pokrywał reklamujący.
16. Za wszelkie uszkodzenia powstałe w transporcie producent nie odpowiada.
17. Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór kotła do wielkości powierzchni ogrzewanych.
19. Właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów i roszczeń jest właściwy Sąd Gospodarczy dla siedziby producenta (Sprzedającego).
20. Kocioł Ecomatix spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji wg normy PN- EN 303-5:2012 w klasie



## 12. Dane eksploatacyjne kotła

KOCIOŁ	MOC [kW]	30%					60%					100%				
		CZAS PRACY [s]	PRZERWA [s]	MAX. WENT. [s]	MIN. WENT. [s]	CIĄG KOM. [Pa]	CZAS PRACY [s]	PRZERWA [s]	MAX. WENT. [s]	MIN. WENT. [s]	CIĄG KOM. [Pa]	CZAS PRACY [s]	PRZERWA [s]	MAX. WENT. [s]	MIN. WENT. [s]	CIĄG KOM. [Pa]
DUOX ZX 13	13	1	30	19	19	8	2	30	27	27	10	2	18	35	35	10
DUOX ZX 20	20	2	45	12	12	10	4	45	22	22	12	4	22	40	40	15
DUOX ZX 25	25	2	35	17	17	10	5	35	27	27	13	8	38	40	40	15
DUOX 12	12	5	63	23	21	1	5	32	28	20	8	5	15	34	20	13,5
DUOX 19	20	5	70	10	8	7	5	43	24	20	15	5	24	42	30	20
DUOX 25	25	4	67	20	16	10	5	39	40	30	18	5	18	74	62	25,5
DUOX 35	35	5	68	32	28	14,5	5	30	40	36	20	5	12	50	38	25

Tabela 4. Nastawy kotła typu Duox i Duox ZX

SKŁAD CHEMICZNY I PARAMETRY PALIWA DUOX							
GRANULACJA [mm]	ZAWARTOŚĆ WILGOCI [%]	ZAWARTOŚĆ POPIOŁU [%]	CZĘŚCI LOTNE [%]	ZAWARTOŚĆ SIARKI [%]	WARTOŚĆ OPAŁOWA [MJ/kg]	TEMPERATURA MIĘKNIENIA POPIOŁU	ZDOLNOŚĆ SPIEKANIA-METODA ROGI
5-25	<7,0	<4,5	15-35	<0,5	28-30	>1200	<10
SKŁAD CHEMICZNY I PARAMETRY PALIWA DUOX ZX							
GRANULACJA [mm]	ZAWARTOŚĆ WILGOCI [%]	ZAWARTOŚĆ POPIOŁU [%]	CZĘŚCI LOTNE [%]	ZAWARTOŚĆ SIARKI [%]	WARTOŚĆ OPAŁOWA [MJ/kg]	TEMPERATURA MIĘKNIENIA POPIOŁU	ZDOLNOŚĆ SPIEKANIA-METODA ROGI
5-25	<7,0	<4,5	15-20	<0,5	28-30	>1200	<10

Tabela 5. Parametry paliwa dopuszczonego do spalania w kotłach typu Duox i Duox ZX

**Parametry spalania oraz wartości emisji szkodliwych substancji mieszczące się w granicach określonych przez normę „5 klasa” i program „Eko Projekt” są zachowane dla spalania paliwa o parametrach przedstawionych w Tabeli 5.**

## 13. Dane techniczne dostarczonego kotła - gwarancja

---

Typ	<b>DUOX (5 klasa)</b>	
Moc		kW

Numer seryjny 

--	--	--	--	--

 - 

2	0	2	1
---	---	---	---

 - 

--	--	--

Sterownik ST - ..... Podajnik - .....

.....  
Jablonka, dnia

.....  
**podpis i pieczęć producenta**

.....  
data sprzedaży

.....  
**podpis i pieczęć sprzedawcy**

---

## Naprawy serwisowe

		Data	
Opis uszkodzeń, opis napraw			
Uwagi			
		Podpis serwisanta	

## Naprawy serwisowe

---



		Data	
Opis uszkodzeń, opis napraw			
Uwagi			
		Podpis serwisanta	



**PPHU KOŁTON S.C.**  
**Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton**  
**Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka**

Dane kontaktowe

**Biuro** 18 264 26 67  
**Dział handlowy** 608 432 700, 608 432 400,  
729 495 746, 537 105 800  
**Infolinia serwis** 608 432 600

**Serwis sterownika** 33 875 93 80, 533 355 325  
**e-mail** [firma@kolton.pl](mailto:firma@kolton.pl)  
[serwis@kolton.pl](mailto:serwis@kolton.pl)

[www.kolton.pl](http://www.kolton.pl)

